CRAFTSMAN®

SECURITY✚™

Universal Remote Control Conversion Kit Model 139.18796

OWNER'S MANUAL

⚠ WARNING

Children operating or playing with a garage door opener can injure themselves or others. *The garage door could close and cause serious injury or death.*

Install the receiver (or any additional push buttons) out of the reach of children and away from all moving parts of the door and door hardware, *but where the garage door is visible.* Do not allow children to operate the push button(s) or the remote control(s).

***A moving garage door could injure someone under it.* Activate the opener only when the door is properly adjusted, you can see it clearly, and there are no obstructions to door travel.**

DISCONNECT POWER TO THE GARAGE DOOR OPENER BEFORE PROCEEDING.

The SECURITY✚ Universal Remote Control Conversion Kit consists of a receiver and remote control. This accessory will convert almost any garage door opener to rolling code technology. The remote control sends a coded signal from outside the garage. Inside the garage, the plug-in receiver accepts the transmitted signal and starts the door opener. With Security✚, the code between the remote control and the receiver changes with each use, accessing over 100 billion new codes.

IMPORTANT: To improve the security of your opener, discard your old remote controls and erase or reset your code. For maximum security and range, you must disable the existing receiver on your opener, otherwise it could still activate your opener:

- If there is an external receiver, disconnect power to it.
- If it is an integrated receiver, either clip off the component that feeds power to the receiver *or* remove the tuning slug and antenna from the receiver section. If you have a different brand of opener, contact the manufacturer for additional information on disabling the existing receiver.
- If you have a Sears opener with an SRT receiver, erase the old codes by holding down the SRT button for 6 seconds until the indicator light turns off.
- If you have code switches, reset them to a random code and deactivate the receiver as follows: On the opener panel, peel back the lower right corner of the label to expose the tuning slug (closest to the antenna), as shown. Remove the slug with a small hex head wrench and cut the antenna wire.

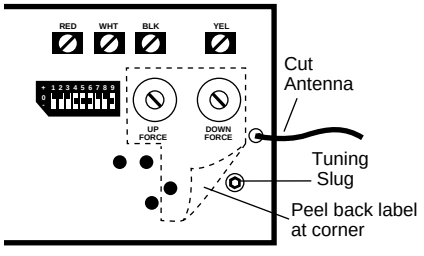

To comply with FCC/IC rules, adjustments or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the transmitter battery. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS.

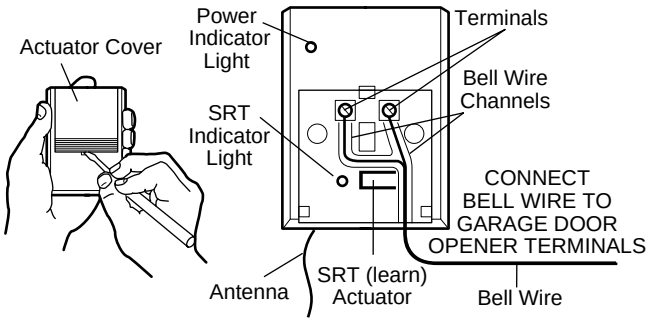

OPEN RECEIVER: Insert a small screwdriver in slot on receiver front panel as shown. Twist up actuator cover.

CONNECT RECEIVER AND OPENER: Remove about 1/4" of insulation from each end of the 2-strand bell wire. Connect one end to the receiver screw terminals (polarity is NOT required). Route wire along the channels and out the bottom as shown.

Connect the other end of the bell wire to the two opener terminal screws labeled "2" (white) and "1" (red), "common" and "command" or the terminals used for the push button control.

Use insulated staples (not supplied) to secure bell wire between receiver and opener. Length of bell wire depends on where the receiver will be installed. Replace the actuator cover.

Choose a 120Vac polarized outlet for the receiver which is **OUT OF THE REACH OF CHILDREN.** Plug receiver into selected outlet. Return power to the opener.

Side two contains code setting instructions and service information.

CRAFTSMAN®

SECURITY✚™

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Nécessaire de conversion universelle de télécommandes Modèle 139.18796

⚠ AVERTISSEMENT

Les enfants qui utilisent ou qui jouent avec un ouvre-porte de garage risquent de se blesser et de blesser les autres. *La porte risque de se fermer et de causer de graves blessures, voire la mort.*

Installer le récepteur (ou tout autre bouton-poussoir) hors de la portée des enfants et loin de toutes les pièces mobiles et fixations de porte, *mais dans un endroit où la porte de garage pourra être visible.* Ne pas permettre aux enfants d'actionner les boutons-poussoirs ni la télécommande.

***Une porte de garage qui se déplace risque de blesser la personne qui se trouve dessous.* N'actionner l'ouvre-porte de garage que si la porte est bien réglée, si elle est bien visible et si aucun obstacle ne se trouve sur la course de la porte.**

DÉBRANCHER L'OUVRE-PORTE DE GARAGE AVANT DE COMMENCER.

Le nécessaire de conversion universelle de télécommande SECURITY✚ comprend un récepteur et une télécommande. Ce nécessaire convertit pratiquement tous les ouvre-porte de garage à la technologie des codes défilants. La télécommande transmet un signal codé de l'extérieur du garage. À l'intérieur du garage, le récepteur enfiché reçoit le signal transmis et actionne l'ouvre-porte. Avec Security✚, le code entre la télécommande et le récepteur change à chaque utilisation, accédant à plus de 100 milliards de nouveaux codes de manière aléatoire.

IMPORTANT: Pour accroître la sécurité de votre ouvre-porte, jetez vos vieilles télécommandes et effacez votre code ou réinitialisez-le. Pour une sécurité et une portée maximales, vous devez inactiver le récepteur existant de votre ouvre-porte, sinon il pourrait continuer à actionner votre ouvre-porte:

- S'il y a un récepteur externe, le mettre hors tension.
- S'il s'agit d'un récepteur incorporé, détacher le composant qui alimente le récepteur ou retirer le centre de bobine de syntonisation et l'antenne de la section récepteur. Si vous avez une marque différente d'ouvre-porte, contactez le fabricant pour de plus amples renseignements sur l'inactivation du récepteur existant.
- Pour un ouvre-porte Sears avec récepteur "SRT", effacer les anciens codes en appuyant sur le bouton SRT pendant six secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne.
- Si vous avez des interrupteurs à code, remettez-les à un code au hasard et inhibez le récepteur de la manière suivante: Sur le panneau de l'ouvre-porte, détachez le coin inférieur droit de l'étiquette en vue d'exposer le noyau plongeur de syntonisation (le plus rapproché de l'antenne), comme illustré. Retirez le noyau plongeur à l'aide d'une petite clé à tête hexagonale et coupez le fil d'antenne.

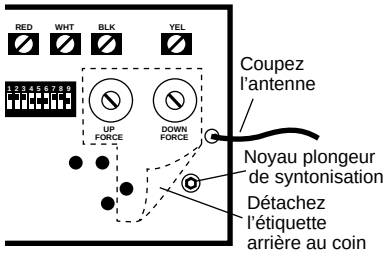

Les règlements de l'Industrie Canada interdisent le réglage ou la modification des circuits des émetteurs et des récepteurs, sauf lorsqu'il s'agit de remplacer la pile de l'émetteur. AUCUNE PIÈCE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.

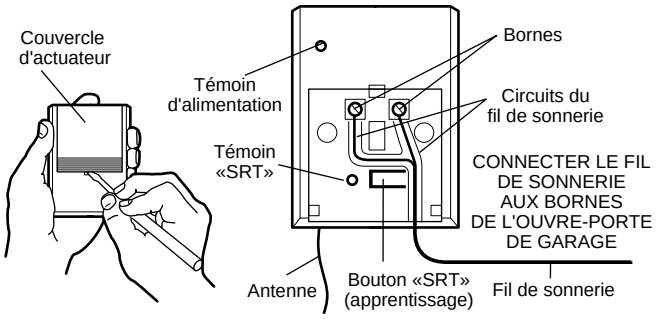

POUR OUVRIR LE RÉCEPTEUR: Insérer un petit tournevis dans la fente du panneau avant du récepteur, comme indiqué. Tourner le couvercle de l'actuateur pour l'enlever.

RACCORDER LE RÉCEPTEUR ET L'OUVRE-PORTE: Enlever environ 1/4 po d'isolant de chaque extrémité du fil de sonnerie à deux brins. Raccorder un bout aux bornes de la vis du récepteur (la polarité n'est PAS requise). Passer le fil le long des circuits et faite le sortir au bas comme indiqué.

Raccorder l'autre bout du fil de sonnerie aux deux vis de borne de l'ouvre-porte identifiées «2» ou «white» et «1» ou «red», (blanc ou rouge) «common» and «command» (ligne commune et commande) des bornes utilisées pour la commande à bouton-poussoir.

Utiliser des agrafes isolées (non fournies) pour fixer le fil de sonnerie entre le récepteur et l'ouvre-porte. La longueur du fil de sonnerie dépendra de l'endroit où on installera le récepteur. Réinstaller le couvercle de l'actuateur.

Choisir une prise de courant polarisée de 120 v.c.a. pour le récepteur et qui est **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** Brancher le récepteur dans la prise choisie. Rétablir le courant de l'ouvre-porte de garage.

Le deuxième côté contient des instructions relatives à l'initialisation du code ainsi que des informations de service.

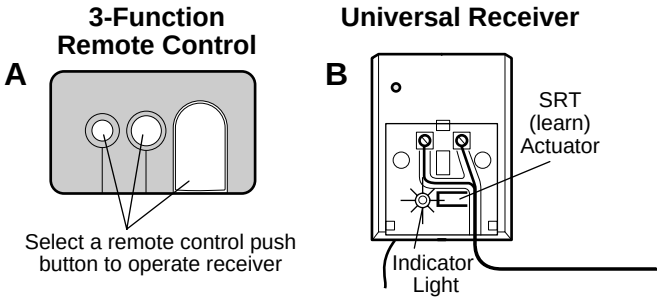

PROGRAMMING THE RECEIVER

The receiver and remote control have been factory preset with a matching code. The door will open when you press the LARGE push button. You can activate your opener with up to eight SECURITY✚ remote controls (with blue push buttons) and one SECURITY✚ Keyless Entry.

If you purchase additional remote controls to operate this receiver:

1. Remove the receiver actuator cover.
2. Press and HOLD the selected remote control push button (Illustration A).
3. Then press the SRT (learn) actuator on the receiver (Illustration B). The adjacent indicator light will FLASH. Release the remote control push button.

The opener will now operate when either the receiver actuator or the remote control push button is pressed.

NOTE: If the remote control push button is not held down until the receiver indicator light flashes, the receiver will not learn the code.

To erase ALL remote control codes from memory: Press and HOLD receiver SRT actuator. Indicator light alongside will glow. When the indicator light turns OFF (in about 6 seconds) ALL codes will be erased.

⚠ WARNING

Keep batteries away from small children. If swallowed, promptly notify doctor.

THE REMOTE CONTROL BATTERY

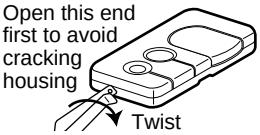

The lithium battery should produce power for up to 5 years. Replace battery *positive side down,* as follows: Use the visor clip or screwdriver blade to pry open the case as shown. To replace the cover, insert the 3 tabs at the opposite end and snap shut.

REPLACEMENT PARTS

Universal Receiver (complete)	41A5041-1
Receiver Actuator Cover	41A4926
Remote Control Housing Only (no circuit board)	41A5032
Visor clip	29B134
3V 2032 Lithium Battery	10A20

© 1997, Sears Canada
All Rights Reserved

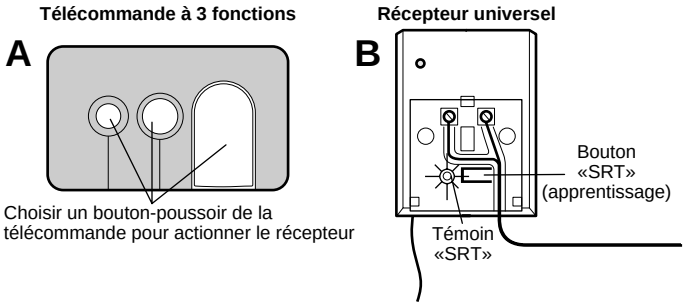

PROGRAMMATION DU RÉCEPTEUR:

Le récepteur et la télécommande ont été réglés à l'usine avec un code correspondant. La porte s'ouvrira lorsque l'on appuiera sur le GROS bouton-poussoir de la télécommande. Vous pouvez actionner votre ouvre-porte avec un nombre allant jusqu'à huit télécommandes SECURITY✚ (munies de boutons-poussoirs bleus) et un Système d'entrée sans clé SECURITY✚.

Si l'on achète des télécommandes supplémentaires pour faire fonctionner ce récepteur, il faut:

1) Enlever le couvercle d'actuateur du récepteur.
2) Appuyer sur le bouton-poussoir de la télécommande choisi et le MAINTENIR ENFONCÉ (Illustration A).
3) Appuyer ensuite sur le bouton "SRT" (apprentissage) du récepteur (Illustration B). Le témoin adjacent clignotera. Relâcher le bouton-poussoir de la télécommande.

L'ouvre-porte fonctionnera maintenant que l'on appuie sur le bouton-poussoir de la télécommande ou sur le bouton du récepteur.

NOTE: Si l'on ne maintient pas enfoncé le bouton-poussoir de la télécommande jusqu'à ce que le témoin du récepteur clignote, le récepteur ne mémorisera pas le code.

Pour effacer TOUS les codes de la télécommande en mémoire: Appuyer sur le bouton "SRT" et le maintenir enfoncé. Le témoin à côté s'allumera. Lorsque le témoin s'éteindra (après environ 6 secondes), TOUS les codes seront effacés.

AVERTISSEMENT

Garder les piles hors de la portée des jeunes enfants. Si avalées, aviser immédiatement votre médecin.

LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

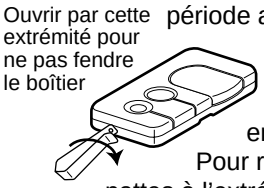

La pile au lithium devraient durer pour une période allant jusqu'à 5 ans. Remettre la pile côté *positif (+) vers le bas,* comme suit: utiliser la pince de pare-soleil ou un tournevis pour enlever le couvercle, comme montré. Pour remettre le couvercle, insérer les 3 pattes à l'extrémité opposée et fermer.

PIÉCES DE RECHANGE

Récepteur universel (entier)	41A5041-1
Couvercle d'actuateur de récepteurr	41A4926
Boîtier de la télécommande seulement (pas de plaquette de circuits)	41A5032
Agrafe de pare-soleil d'ém etteur	29B134
3V 2032 Pile au Lithium	10A20

© 1997, Sears Canada, Inc.
Tous droits réservés

Imprimé au Mexique